

МОНТАЖ КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ ТПК-АКВА™

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА



ТРУБОРЕЗ

или ножницы
для пластиковых труб,
или ножовка
со стуслом



СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

гель Политэк
или аэрозоль



ФАСКОСНИМАТЕЛЬ

для внутренней
или наружной
поверхности



КЛЮЧ

для затяжки
компрессионных
фитингов



**СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ!**

ПОШАГОВЫЙ МОНТАЖ

1

ОТРЕЗАТЬ ТРУБУ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ ТРУБЫ

Используйте ножницы для пластиковых труб, специальный труборез или ножовку. В последнем случае, для получения прямого сечения рекомендуется использовать направляющее устройство.




2 ЗАЧИСТКА КРАЯ ТРУБЫ ОТ ЗАУСЕНЦЕВ

Произвести зачистку края трубы от заусенцев, снять фаску с торца трубы на внешнем диаметре. Наружная поверхность трубы должна быть гладкой и не иметь дефектов по всей длине.



Убедитесь, что слой фаски снят по всему срезу

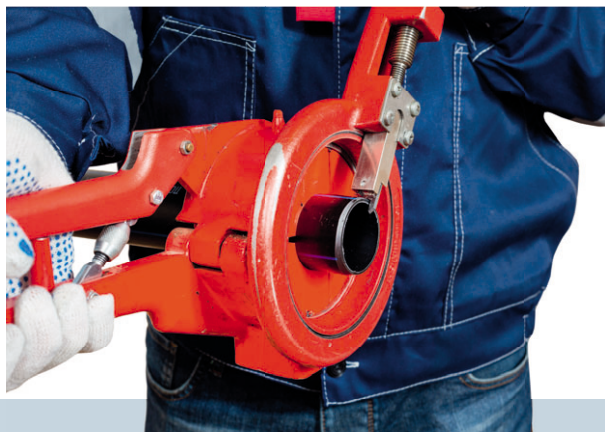

3 СНЯТЬ ФАСКУ С ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ



Используйте фаскосниматель.

4 ОТКРУТИТЬ СИНЮЮ ГАЙКУ ФИТИНГА И НАДЕТЬ ЕЕ НА ТРУБУ



Резьбовая часть должна быть направлена в сторону фитинга. Затем установить на соединяемую трубу компрессионное кольцо (4), как показано на фотографии.

5 ПРОВЕРИТЬ КОРПУС ФИТИНГА ПЕРЕД МОНТАЖОМ

ВНИМАНИЕ: Перед началом монтажа убедитесь, что резиновое уплотнительное кольцо (2) и фиксирующая втулка (3) находятся внутри корпуса (1) фитинга.



6 ПРОИЗВЕСТИ СМАЗКУ СОЕДИНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ



Для удобства монтажа произвести смазку резинового уплотнительного кольца и участка трубы, вставляемого в корпус фитинга, силиконовой аэрозольной или консистентной силиконовой смазкой «Политэк».



Силиконовая смазка «Политэк» разрешена к применению для систем питьевого водоснабжения.

7 ВСТАВИТЬ ТРУБУ В КОРПУС ФИТИНГА



Труба должна пройти через фиксирующую втулку (3), уплотнительное резиновое кольцо (2).



И упереться во внутренний упор корпуса фитинга (1).

8 НАДЕЖНО ЗАКРУТИТЬ СИНЮЮ ГАЙКУ

Необходимо закрутить синюю гайку сначала вручную, а после, используя специальный ключ.

ВНИМАНИЕ: Запрещено использовать инструменты типа газового ключа. Можно повредить фитинг!



При затяжке ключом «зуб» должен плотно соприкасаться с ребром гайки.